


VESSEL

静電気除去

スーパースリムノズル

—取扱説明書—

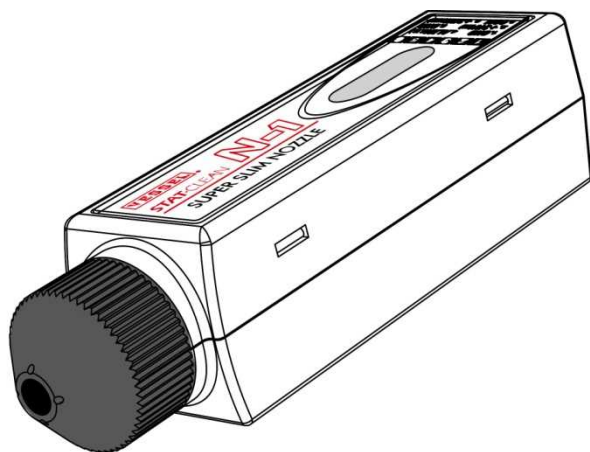

STAT·CLEAN N-1

SUPER SLIM NOZZLE

○ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。

○お読みになった後はいつでも使用できるように大切に保管してください。



目次




- 安全にお使いいただくために…………… P.2
- 製品の特長…………… P.3
- 製品の仕様…………… P.4
- 外観図…………… P.6
- 設置…………… P.7
- 運転…………… P.9
- メンテナンス…………… P.11
- 異常時の処置/保管…………… P.13











■安全にご使用いただくために

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、危険の大きさにより次の2段階に区分して表示しています。
なお、当社における危険分析により、本書に記載する警告表示は「注意」のレベルです。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される場合

	この記号は、「警告や注意」を促す内容です。
	この記号は、行為を「禁止」する内容です。
	この記号は、行為を「強制」する内容です。

 注意	
 禁止	防爆を要求する環境で使用しないでください。防爆構造ではありませんので爆発や火災のおそれがあります。
 禁止	引火性の雰囲気の中で使用しないでください。コロナ放電は着火源となる爆発や火災のおそれがあります。
 禁止	急激に温度変化する環境や結露する場所では使用しないでください。故障のおそれがあります。
 水濡禁止	水、油、溶剤がかかるような場所や湿気の多い場所で使用しないでください。感電や故障のおそれがあります。
 禁止	除電、除塵以外の目的に使用しないでください。
 禁止	仕様に示された電源の規格以外で使用しないでください。火災、感電のおそれがあります。
 禁止	本書を理解できるまでは、製品の設置、使用、保守をしないでください。
 必ず守る	本書は簡単に参照できるように、製品のそばに保管してください。
 注意	このシステムを運用した結果については、一切の責任を負いません。

スーパースリムノズルN-1は、コンプレッサーにより供給された圧縮空気をDC24V入力の電源から増幅された高圧電源によりプラスイオンおよびマイナスイオン化させ、帯電物に吹き付けることで帯電を中和させる交流放電式のイオナイザです。

特長

●コロナ放電式・AC(交流)タイプ

- ・ACコロナ放電式の除電器なので、針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
- ・高周波圧電トランスを採用、イオンの再結合による損失が少なく効率よくイオンを生成します。

●超小型エアノズルイオナイザ

- ・約 28mm 角のケースに高電圧トランス、制御基板を内蔵した超小型イオナイザです。
- ・圧縮空気を使用し強力なエアの力で、除電・除塵がおこなえます。
- ・クリーンエアのほか、N₂(窒素ガス)も使用できます。

●安全設計

- ・高圧異常時自動停止機能、アラーム警報出力機能付き(オープンコレクタ)。
- ・回路基板上に電流ヒューズを配置(0.5A/DC60V)。

●動作状況をLEDランプで表示

- ・上面のカバー部分が、運転中は青色、異常停止時は赤色に光って動作状態を視覚的に伝えます。

●メンテナンス

- ・針電極は専用ドライバー(別売)で簡単に交換できます。

●デジチェーン接続

本機を数珠繋ぎにつないで、最大4台まで電力を供給する配線ができます。

用途

帯電による強固な塵埃の吹き飛ばしや、塵埃付着防止のための除電などにご使用ください。

■製品の仕様

仕様

型式	: N-1
イオン発生方式	: 高周波交流コロナ放電
印加電圧	: AC5.0kV(p-p)
入力電圧	: DC24V ±5% リップル(P-P) 10%以下
消費電力	: 100mA
使用流体	: クリーンエア(0.1~0.6MPa)、N ₂ (0.1~0.6MPa)
空気消費流量	: 160ℓ/min(標準ノズル装着時・0.2MPa)
オゾン発生量	: 0.05ppm 以下(測定距離 50mm)
耐振動	: XYZ軸各方向 周波数 10~55Hz 周期 60分
環境温度/湿度	: 5~40℃ / 35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
保存温度・湿度	: 0~60℃ 35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
除電時間	: 0.7秒以下 ±1000V→±100V(標準ノズル・0.3MPa、150mm)〔測定値〕
イオンバランス	: ±10V 以下 (標準ノズル・0.3MPa、150mm)〔測定値〕
重量	: 62g(標準ノズル装着時)
寸法	: 長さ 109.6×幅 27.5×高さ 28mm(標準ノズル装着時)
材質	ケース: 難燃 ABS 樹脂 UL94 V-0 ノズル: 難燃 ABS 樹脂 UL94 V-0 放電針: タングステン
同梱品	: 取扱説明書、標準ノズル

交換部品

針電極 : GN-H




空気消費流量

入力圧力	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa
消費流量	93ℓ/min	160ℓ/min	219ℓ/min	280ℓ/min	334ℓ/min	389ℓ/min

(測定値 入力圧力: 二次側圧力、消費流量: 標準ノズル取付け時)

除電範囲


標準ノズル(0.3MPa)

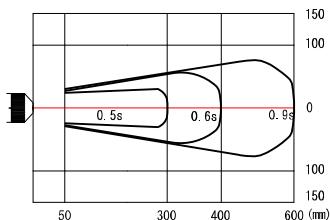


(帯電電位±1000V から 100V までの時間)

除電能力

標準ノズル(+1000⇒0V)

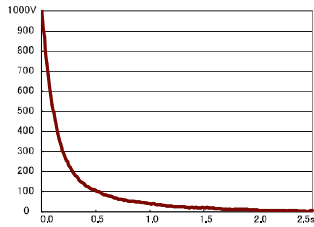

(-1000⇒0V)

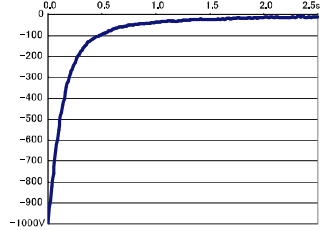


帯電電位±1000Vからの減衰時間

(エア圧力 0.3Mpa、温度 25.0℃、湿度 50.0%、CPM:20pF、150mm)

イオンバランス

標準ノズル



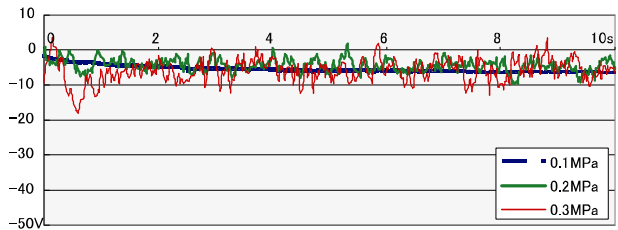


(エア圧力 0.1, 0.2, 0.3Mpa、温度 25.0℃、湿度 50.0%、CPM:20pF、150mm)

※ご使用のエア圧や流量によって、イオンバランスが変動します。

■ 外観図


外観図

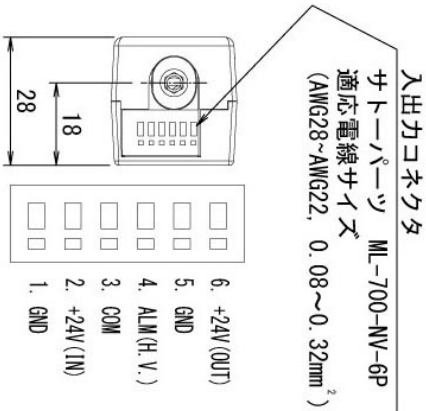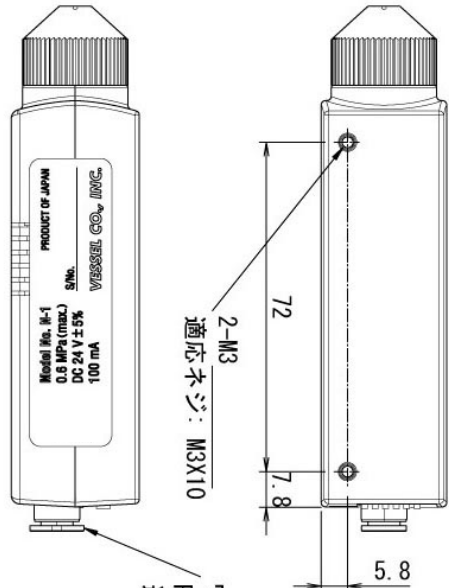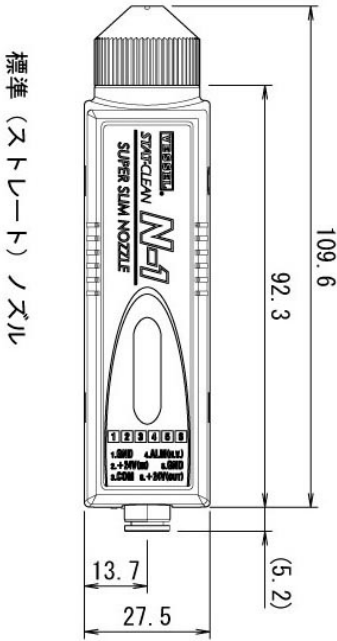

⚠注意 設置	
● 必ず守る	必ず耐圧性能のあるエアースホースをご使用ください。 耐圧のないホースは破裂・エア漏れの恐れがあります。
● 必ず守る	必ずアースコードを接地して、ご使用ください。 感電の恐れがあります。
● 必ず守る	設置環境は以下の条件をお守りください。 製品の劣化・故障の原因となります。 湿度 35～65%RH(ただし結露氷結のないこと) 温度 5～40℃
⊘ 禁止	次の場所では使用しないでください。 製品の劣化・故障、事故の原因となります。 防爆を要求する環境、引火性の雰囲気、高温多湿、急激に温度変化する環境、結露する場所、水、油、溶剤がかかるような場所、湿気の多い場所

・設置

- 除電範囲を考慮して位置、高さを決めてください。
- 本体底面にネジ穴があります。M3のネジ(ネジ長さ 10mm+取付側の厚み)で固定してください(P. 6参照)。
- ※本体にネジが 10mm 以上入り込まないようにしてください。
- ※水、油のかかる場所、高温多湿、塵垢の多い場所を避けてください。
- ※製品とワークの間に障害物が入らないようにしてください。
- ※製品を固定する際、構造物の強度に注意してください。

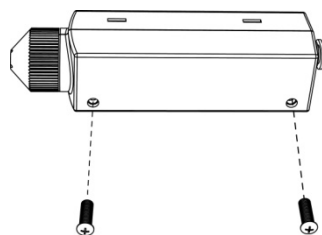


・使用ホース

- 耐圧性能のあるエアースホース(外形φ6mm×内径φ4mm)をご使用ください。

・使用エア

- ミストセパレータ(0.3μm)を使用して不純物を取り除いてください。
- エアードライヤーを使用して水分を取り除いてください。(露点温度-15℃以下)
- エアの温度は 0～40℃の範囲で供給してください。
- ※放電針に油成分が付着しますとコロナ放電の障害となりますのでご注意ください。

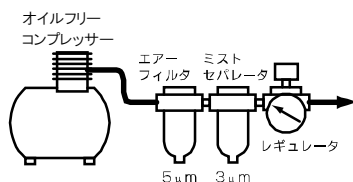

・アース

- 必ず電源の GROUND 側を接地してください。

■ 設置

・電源

必ずノイズのない安定した DC24V を供給してください。

逆電圧厳禁

誤配線をしますと、故障の原因となります。

配線後は、電源を投入する前に極性に間違いがないか確認してください。

※高圧装置ですので、単独電源をおすすめいたします。

・電線

配線に使用する電線は AWG28～AWG22 (0.08～0.3mm²) をお使いください。

・使用前の製品の点検

使用する前に、製品やホース、電源ハーネスなどに異常がないか確認してください。

破損、ネジのゆるみ、ホースはずれ、コネクタのゆるみなどがなくか確かめてください。

・シーケンサーなどの自動制御する場合の注意点

本製品はエアールを通した状態で高圧電源をONにする仕様になっております。自動制御の場合、必ずエアール一用の電磁バルブを開けてから、または同時に、本製品の電源を投入するよう制御してください。電源を入れたままエアールが途絶えますと故障の原因となります。

⚠注意 運転	
⊘ 禁止	除電除塵以外の用途には使用しないでください。
● 必ず守る	異常が見られたときは直ちに使用を中止してください。
● 必ず守る	クリーンドライエアーを供給してください。 製品の劣化および作業物の汚染の原因となります。
⊘ 禁止	製品を改造、分解することはおやめください。 高電圧部品が入っており大変危険です。
⊘ 禁止	製品を床に落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
⊘ 禁止	無理にホースをひっぱらないでください。 本体が破損したり内部で電線やホースが外れたりして危険です。
⊘ 禁止	ホースやコードを傷つけたり高温のものに近づけたりしないでください。

接続および使用方法

・電源

- ① 電源ハーネスのコネクタピン番号 2 に電源 DC24V 入力、コネクタピン番号 1 に GROUND 側を接続してください。
(右図参照)
【分配配線】コネクタピン番号 2 と 6、1 と 5 が並列接続になっています。5 が GROUND、6 が DC24V 出力になっていますので、そこから分配をすれば本製品を 4 台まで渡り接続することができます。(右下図参照)
- ② GROUND 側は必ず接地してください。
- ③ 結線された電源コードに DC24V を供給してください。
※本機には電源スイッチは付いておりません。
電源の入り切りは DC24V 側でおこなってください。
- ④ 電源が入ると本機天面の表示部が青色に点灯し、先端ノズル内部でイオンが生成されます。



1	2	3	4	5	6
1.GND	4.ALM(H.V.)				
2.+24V(IN)	5.GND				
3.COM	6.+24V(OUT)				

エアーが供給されていないときは、電源をお切りください

■ 運転

・エア－

※本機にはエア－の開閉スイッチは付いていません。

エア－の入り切りは電磁バルブやフットバルブなどで
おこなってください。

- ① $\Phi 6 \times \Phi 4 \text{mm}$ のエア－ホースを吸気口に接続してください。
(右図参照)
- ② エア－圧は圧力レギュレーターで $0.1 \sim 0.6 \text{MPa}$ の間で調節
してください。
※ご使用のエア－圧や流量によって、イオンバランスが変動します。
(P.5参照)
- ③ 水分のないクリーンエア－を供給してください。
※水分が放電針に付着すると放電が正しくおこなわれず、除電できなくなります。
- ④ エア－を供給し電源を入れると先端ノズルよりイオンエア－が放出されます。
帯電したワーク、塵埃の付いたワークに対してエア－を吹き付けてください。
- ⑤ 除電が完了しましたら、電源を切りエア－を遮断してください。

・ノズルの交換

標準ノズルのほかにオプションの他ノズルに付け替え、設置場所や対象物に合わせて、使用することができます。

※ノズルはしっかり取り付けてください。

締めすぎると破損する場合があります。

またゆるいと飛び出す恐れがあります。

・高圧異常警告機能

内蔵の高圧トランスが負荷オーバーを検出し、出力をシャットダウンした場合、本体表示部が赤色に点灯し、運転を停止します。


アラームが点灯したときは、すぐ電源を切ってください。

放電針に異物が付着している場合には、清掃して、再度電源を入れ、アラームが点灯しないことを確認してください。

電源を入れたとき、再度アラームが点灯する場合は、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。


・警報信号を外部出力する場合

警報信号を外部出力することでライト等の外部の報知装置を動作させることができます。

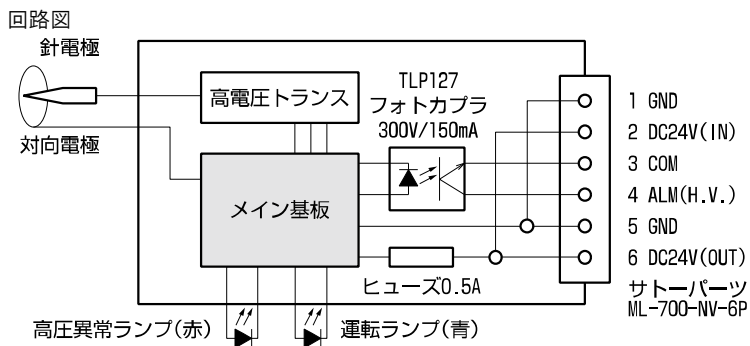


接続例

別電源を使用する場合

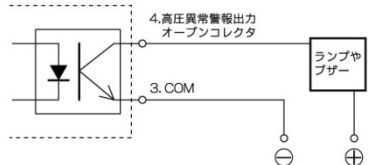

本機のDCアウトを使用する場合

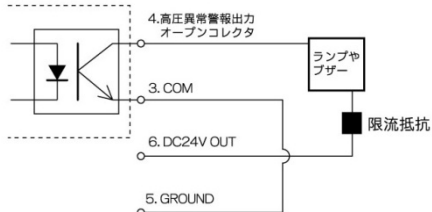

■ メンテナンス

⚠注意 保守・点検

⊘ 分解禁止	針電極以外のメンテナンスはおこなわないでください。
● 必ず守る	清掃時には必ず、電源の供給を止めて、エアの元栓を止めてホースを抜いてからメンテナンスをおこなってください
⊘ 禁止	洗剤や溶剤で拭いたりしない。ひび割れ・感電や故障のおそれがあります。
⊘ 水濡禁止	水をかけないでください。感電や故障のおそれがあります。

■メンテナンス

針電極の周囲の汚れや損耗は除電能力の低下を招きます。約56時間(8時間/日で約7日)ごとを目安に針電極の清掃をおこなってください。保守を怠りますと、除電能力の低下、製品寿命の低下を招きます。

また長期間使用しますと針電極の先端が磨耗し、除電能力が低下します。その場合、新しい電極と交換してください。電極の交換は1200時間(8時間/日で約6ヶ月)を目安におこなってください。能力の低下をチェックするために、イオンバランスとイオン出力を定期的に測定することをお勧めいたします。


・ボディの清掃方法

カバーの汚れは、水を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。

洗剤などに含まれる界面活性剤が除電性能に影響するおそれがありますので使用しないでください。

・針電極の清掃方法


- ① ノズルを取り外す。
針電極を囲っているノズルをはずします。
- ② 汚れを取り除く。
針電極の先端を綿棒で汚れをふき取ります。
汚れがひどい場合はアルコールを少し含ませた綿棒などで付着物を取り除きます。
- ③ ノズルを取り付ける。
ノズルはしっかり取り付けてください。
締めすぎると破損する場合があります。
またゆるいと飛び出す恐れがあります。

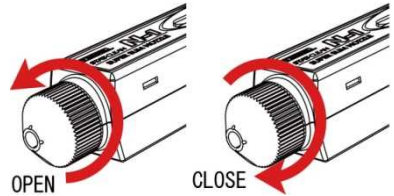

・針電極の交換方法

針電極は別売部品N-1Hをご使用ください。

- ① ノズルを取り外す。
針電極を囲っているノズルをはずします。
- ② 針電極を交換する。
専用工具(別売)を使用して針電極を取り外してください。
新しい針電極を確実に取り付けてください。
針で手をささないよう気をつけてください。
- ③ ノズルを取り付ける。
ノズルはしっかり取り付けてください。
締めすぎると破損する場合があります。またゆるいと飛び出す恐れがあります。

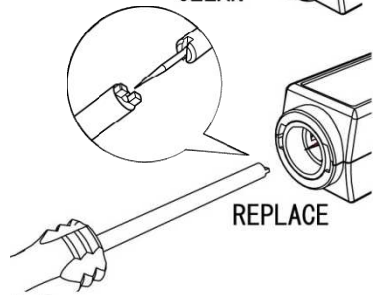

・除電能力のチェック

チャージプレートモニターを使用してイオンバランスと帯電圧減衰時間の測定をしてください。

参考: IEC61340-5-1・2、ANSI EOS/ESD S3.1

■ 異常時の処置

⚠注意 異常時の処置	
⊘ 禁止	次のような場合は使用しないでください。火災や感電のおそれがあります。 ・コードが痛んだり熱くなったりしている。 ・落下や衝撃によって損傷している。
● 電源を止める	異常時には電源とエアーの供給を止めてください。
⊘ 分解禁止	分解は絶対におこなわないでください。

不良や異常のままでの使用した場合、製品の故障や事故の原因となりますのですみやかに修理を依頼してください。

修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 保管

⚠注意 保管	
⊘ 禁止	次のような場所には保管しないでください。故障のおそれがあります。 ・本体に著しい振動や衝撃が加わる場所 ・仕様を示された範囲を超える高温多湿な場所 ・結露する場所 ・急激な温度変化のある場所 ・可燃性の溶剤や粉塵等、引火や爆発のおそれのある場所 ・ホコリ・粉塵・煙が多い場所 ・水・油・薬品等がかかる場所 ・強電界・強磁界が発生する場所

■保証書

お買い上げいただき誠にありがとうございました。

保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの注意書きに従って正常な状態で使用していて故障した場合には、本書の記載内容に基づいて無償修理いたします。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間中でも次のような場合には有償修理となります。

- 1) 誤った使用方法、取り扱い上の不注意によって生じた損傷や故障
- 2) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障
- 3) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、ガス害、塩害、公害や異常電圧などによって生じた損傷や故障
- 4) お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損傷や故障
- 5) 本書の紛失、所定事項の未記入または字句を書き換えられた場合

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は、本製品の故障に対する無償修理または交換を保証するものであって、本製品の使用または使用不能によって生じた損害に対して当社が責任を負うものではありません。
- この保証書は、明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型式	N-1	
保証期間	お買い上げ日より1年間	弊社では製品シリアルナンバーにて出荷日の管理をおこなっております。
お客様	お名前	
	ご住所	〒
	電話番号	
販売店	店名/住所/電話番号	

株式会社ベッセル


お客様お問い合わせ窓口(企画開発部)

フリーコール **0120-999-914**

9:00-17:00 ※土・日・祝日は除きます

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.052-824-4167
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東出張所 〒370-0044 群馬県高崎市若押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727

www.vessel.co.jp

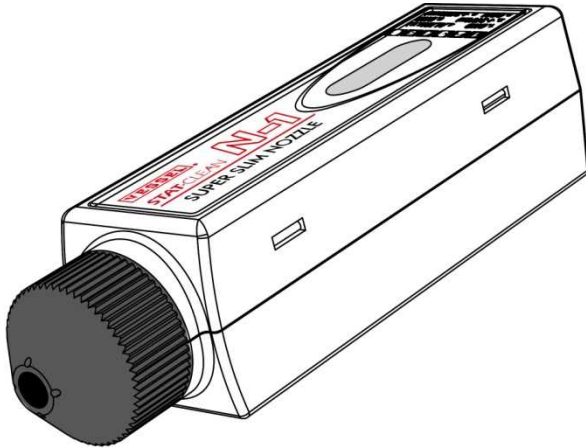

STAT·CLEAN N-1

SUPER SLIM NOZZLE

Thank you for purchasing our Stat Clean No. N-1.
Read this instruction manual before use. Keep it for your ready reference.

Table of Contents

■ For Your Safety	P.16
■ Features	P.17
■ Specifications	P.18
■ External View	P.20
■ Installation	P.21
■ Operation	P.23
■ Maintenance	P.25
■ Troubleshooting	P.27
■ Storage	P.27

■ For Your Safety

Safety Instructions

- * Read the Safety Instructions carefully before use. Observe the instructions indicated herein to ensure safety.
- * Safety instructions in this manual are categorized into two types by the degree of danger associated with each action or condition. Based on analyses conducted by Vessel, all instructions mentioned in this manual are of the CAUTION level.
- * If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.



WARNING

Indicates that improper handling can lead to serious injury or even death.



CAUTION

Indicates that improper handling can lead to minor injury and property damage.













This symbol indicates a WARNING or CAUTION.



This symbol indicates a prohibited action.



This symbol indicates a mandatory required action

 CAUTIONS	
 PROHIBITED	Do not use N-1 in environments that require explosion-proofing. N-1 is not of explosion-proof construction, therefore explosion or fire may occur.
 PROHIBITED	Do not use N-1 in flammable atmospheres. The corona discharge can act as an ignition source and cause an explosion or fire.
 PROHIBITED	Do not use N-1 in environments subjected to sharp temperature fluctuations or dewing. This kind of environment can lead to breakdown.
 DO NOT WET	Do not use N-1 in highly damp places or anywhere it may be exposed to water, oil, solvent or other liquids. Contact with moisture can result in electric shock or breakdown.
 PROHIBITED	Do not use N-1 for any other purposes than static erasure or dust removal.
 PROHIBITED	Do not use N-1 with power supplies of ratings not specified in the specifications. Inappropriate power supplies can result in fire and electric shock.
 PROHIBITED	Do not install, use or service N-1 until having understood the information in this instruction manual.
 REMEMBER	Keep this instruction manual in a safe handy place for future reference.
 CAUTION	Vessel assumes no responsibility whatsoever for consequences arising from the use of this product.

Features

* **AC Corona Discharge System**

AC corona discharge system secures reliable ion balance, not to be affected by the contamination of electrode needles. Its high frequency piezoelectric transformer generates ion efficiently by minimizing ion loss due to initial recombination.

* **Super slim air nozzle–type Ionizer**

N-1 is designed to be very compact with a built-in high voltage power supply.

N-1 neutralizes static charge and removes dust by powerful blow of compressed air.

Nitrogen gas can be used as a substitution for compressed clean air.

* **Designed for Safety**

Automatic Shut-off function against abnormally high voltage. Warning signals can be sent externally by the open collector output.

A current-dependent fuse is incorporated to protect its circuit board.(0.5A /60VDC)

* **LED light makes it easy to see its operating status**

Features an LED light on the top, which glows blue while in normal operation and turns red after N-1 shuts off due to abnormal operating conditions.

* **Maintenance**

Electrode Needle can be easily replaced by an electrode needle replacement screwdriver, G-7DR (option).

* **Daisy chain**

N-1 is provided with a 6-terminal connector, by which multiple units can be connected (4units max).

Applications

N-1 is designed to blow away dust and remove static electricity to prevent dust accumulation.

■ Specifications

Super slim nozzle

- Model** : N-1
- Ion generation method** : High voltage AC corona discharge
- Applied voltage** : AC 5.0 KV (p-p)
- Input voltage** : DC24V ± 5% ripple (p-p) 10% max.
- Power consumption** : 100mA (typ.)
- Applied fluid** : Clean air (0.1~0.6 MPa), Nitrogen gas (0.1~0.6 MPa)
- Air consumption** : 160 Liter/min (0.2 MPa)
- Ozone generation** : 0.05 ppm or less (Measured at 50 mm)
- Vibration resistance** : 10 to 55 Hz, 60mins in each of X,Y and Z axis directions
- Working temperature / humidity** : 5~40°C 35~65%RH (No dewing or freezing)
- Storage temperature / humidity** : 0~60°C 35~85%RH (No dewing or freezing)
- Decay time** : ±1000V to ±100V, within 0.7sec, 0.3MPa / 150mm (measured value)
- Ion balance** : Within±10V (0.3 MPa / 150 mm) (measured value)
- Weight** : 62g with Standard nozzle
- Dimensions** : L109.6×W27.5×H28mm with Standard nozzle
- Material** : Casing and Nozzles: Frame retardant ABS (UL94-V-0)
: Electrode Needle: tungsten
- Accessories** : Instruction Manual, Standard Nozzle

Replacement part

Electrode Needle :GN-H




Air consumption

Air Pressure At the tool end (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
Air consumption w/ Standard Nozzle (Liter/min)	93	160	219	280	334	389


Discharging area

Standard nozzle

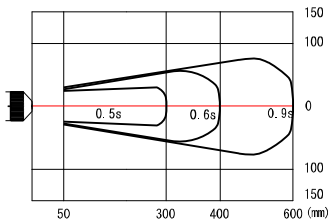

The discharging area are based on the decay time from +/-1000 to +/-100V at 0.3MPa.


Decay Time

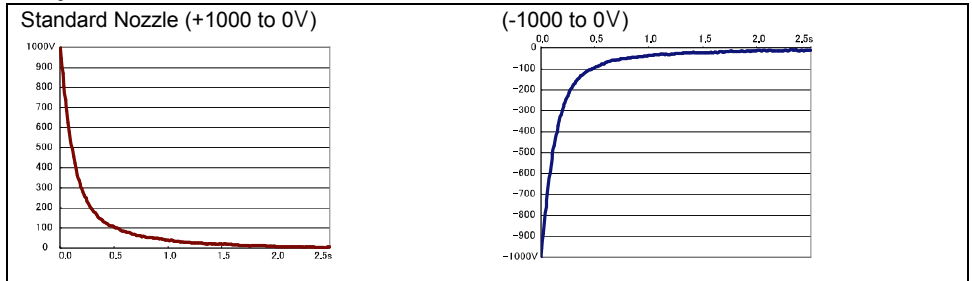

The data shown above was measured with initially charged voltage of $\pm 1000V$.
 (Air Pressure: 0.3 MPa Temperature: 25.0°C Humidity: 50.0% CPM: 20pF-150mm)

Reference : Ion balance



Standard Nozzle

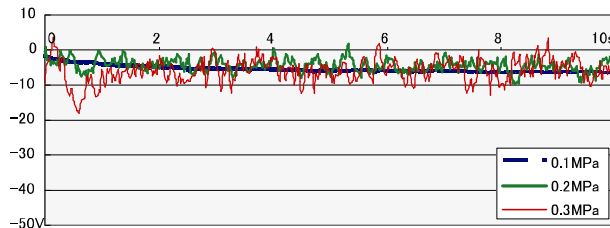

(Air Pressure: 0.1, 0.2, 0.3 MPa Temperature: 25.0°C Humidity: 50.0% CPM: 20pF-150mm)

* ION BALANCE LEVEL VARIES DEPENDING ON APPLIED AIR PRESSURE AND VOLUME.

External View

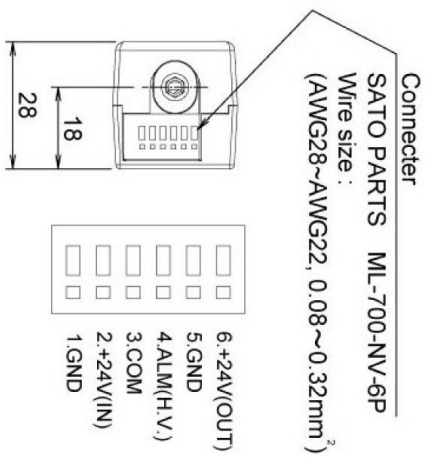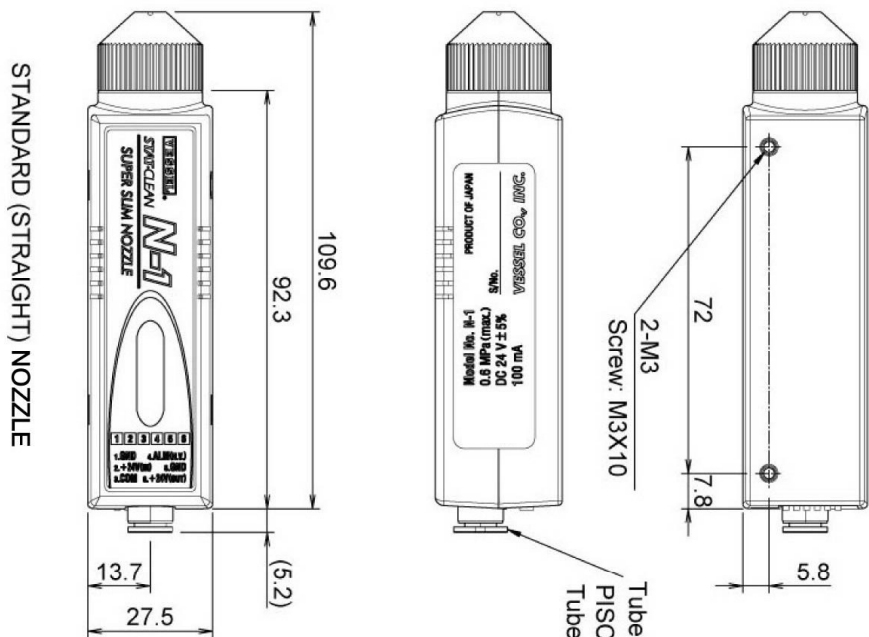


⚠ CAUTIONS FOR INSTALLATION	
● REMEMBER	Use an air hose appropriate for required pressure resistance. Air hoses of insufficient pressure resistance will rupture and leak air.
● REMEMBER	Ground N-1 before use. Using this unit without proper grounding runs the risk of electric shock.
● REMEMBER	Use N-1 only in the environment specified as follows: Adverse environments cause product deterioration and breakdown. Humidity: 35~65%RH (No dewing or freezing) Temperature: 5~40°C
⊘ PROHIBITED	Do not use N-1 in the following environments. Adverse environments cause product damage and breakdown as well as personal accidents; Where explosion-proofing is required; where found flammable atmospheres, high temperature and high humidity; or sharp temperature fluctuations; where dewing occurs; where possibly wet by water, oil or solvent.

Installation

Take account of the static erasing range before setting the installation height.

The N-1 can be locked down using the screw holes (M3) on the bottom. See page 20.

- * Don't make installation screws into the screw hole at where is deeper than 10mm from the body surface.
- * Do not install N-1 in a place where it is possibly exposed to water or oil, dust or dirt, or to high temperature or humidity.
- * Prevent obstructions between N-1 and the object.
- * Select a supporting structure of sufficient strength to hold the N-1.

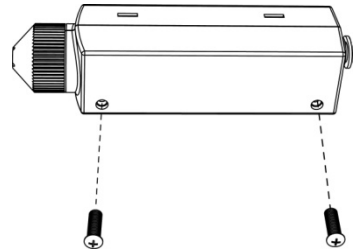

Air hose

Uses an air hose (OD6 mm x ID4 mm) of sufficient pressure resistance.


Air supply

Remove all impurities with a mist separator (0.3µm).

Remove all moisture with an air filter(dew-point below -15°C).

Supply air at a temperature in the range of 0~40°C.

Note: When oil is attached to the surface of electrode needle, Corona discharge will not function.

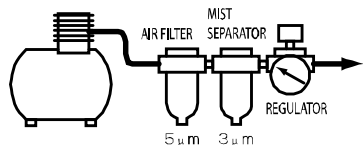

Grounding

Provide N-1 with proper grounding.

■ Installation

Power supply

Make sure that N-1 can be supplied with stable 24V DC power.

Note: Do not apply a reverse voltage.

Wrong wiring connection may cause a breakdown.

Make sure all the wires are connected according to their polarity before turning on the unit.

Since this is a high-voltage equipment, please supply a separate power source.

Wire

Please use wire AWG28 ~ AWG22 ($0.08\sim 0.32\text{mm}^2$) for wiring.

Check before use

Before use, check the unit, tube and power harness in order to make sure there is no damage, screw looseness, disconnected hosing, connectors looseness, etc.

Note for automated control of the sequencer

N-1 should provide power to the high voltage transformer while supplying air.

For automatic control, please make a control to supply power after opening the solenoid valve or simultaneously.

It may cause failure when the air is shut off while supplying power.

⚠ CAUTIONS IN OPERATION	
⊘ PROHIBITED	Do not use N-1 for anything other than static erasure or dust removal.
● REMEMBER	If you notice any abnormalities, stop using N-1 immediately.
● REMEMBER	Supply clean dry air. Improper air quality can lead to N-1 deterioration and contamination of the object.
⊘ PROHIBITED	Do not remodel or disassemble N-1 as the unit contains high voltage parts.
⊘ PROHIBITED	Do not drop N-1 nor subject it to any shock / vibration.
⊘ PROHIBITED	Do not pull the tube. Inappropriate handling can damage N-1 and internally disconnect the power cable and air hose.
⊘ PROHIBITED	Do not damage the hose or wiring. Keep the hose and wiring away from any heat source.
⊘ PROHIBITED	Do not use N-1 if it has a defect.

Instructions for wiring

Power Source

1) Connect the 24V DC power to No.2 connection pin, and the grounding wire to the No.1 connection pin. Please refer to the figure at the right.

* Connection pins No.2 and No.1 are connected in parallel with No.6 and No.5 respectively.

For the multiple connection of N-1, power supply to next unit can be done by No.6 pin for DC24V and No.5 pin for the grounding. Up to four units of N-1 can be connected. Please refer to the figure at the below right.



2) Make sure to ground N-1 by the appropriate wiring.

3) Supply 24V DC power.

* N-1 does not have a power switch.

Switching on/off should be done by external equipment.

4) When N-1 is activated, the top part will glow in blue and ion will be generated.

Note: Please turn off the power when air supply is stopped.

■ Operation

Air Control

Air output has to be controlled by external equipment like a solenoid-controlled valve or a foot valve, as the N-1 is not incorporated with open / close switch of air.

Please connect the air hose of $\Phi 6 \times \Phi 4$ mm with the inlet.

- 1) Connect an air hose ($\Phi 6 \times \Phi 4$ mm) to the air inlet of N-1.

- 2) Air pressure should be adjusted within the range between 0.1 and 0.6 MPa with an appropriate air regulator.
 - * Ion balance fluctuates according to air pressure and volume in use.
See page.19.

- 3) Supply dry clean air without moisture in the air.
 - * Moisture interferes with corona discharge on the electrode needle.

- 4) Supply power and direct the ionized air toward the work piece.

- 5) When static elimination is completed, turn off the power and air supply.

Replacing nozzles

N-1 can be adjusted, according to its installation site and target object, by changing its nozzles.

* A nozzle should be attached firmly.

*Tighten too much may damage the product. Also tighten insufficiently may let the nozzle go out from the body.

High Voltage Alarm and Automatic Shut-off

When the incorporated high-voltage transformer detects electrical overload, corona discharge stops and the LED light on the top turns red.

Please switch off the unit as soon as the alarm has been activated.


If the electrode needle is contaminated with dust or other substances, clean it and confirm whether or not the unit can be turned on properly.

If the LED light still glows red after cleaning the needle, please contact the local distributor for repairing or maintenance service. Do not attempt to repair the unit on your own.

External Output of Alarms


N-1 can be connected to warning device like patrol lamp through its external pin.

Circuit diagram

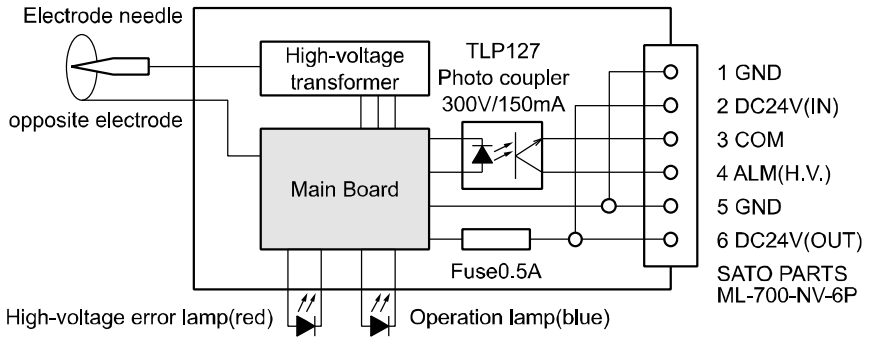


Connection Example

Use a separate power supply

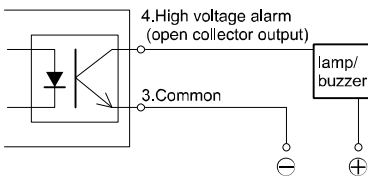

Use the DC output of N-1

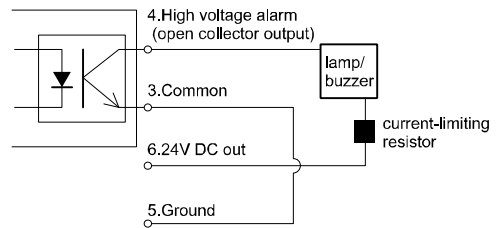

⚠ CAUTIONS IN MAINTENANCE AND CHECKS

⊘ DO NOT DISASSEMBLE	Do not perform any maintenance on the N-1 except for maintenance and replacement of the electrode needle.
● REMEMBER	Before cleaning the electrode needle, shut off power and air supply at the source and disconnect the air hose.
⊘ PROHIBITED	Do not wipe the ionizer with detergent or solvent. Substances of the sort can cause cracking and result in electric shock or breakdown.
⊘ DO NOT WET	Do not wet the N-1. Exposure to moisture can result in electric shock or breakdown.

■ Maintenance

Dirt and wear in the electrode pole area can deteriorate the performance of this ionizer. Clean the electrode pole every 56 hours of use. If the electrode pole is not kept in an optimum condition, the performance will drop and product life might shorten as well. If the unit is used for a long period of time, the tip of its electrode pole may wear out and consequently static erasing efficiency will decrease. In such case, replace the electrode pole with a new one. It is recommended that the electrode pole be replaced every 1,200 hours of operation. Keep the unit in good working condition by measuring its ion balance and ion output regularly as a means for checking for a drop in capacity.

How to Clean the Casing



Remove the dirt over the casing with dry, soft cloth.
Never apply alcohol / thinner solvent / detergent.

How to Clean the Electrode Needle

Power supply to N-1 should be shut off before cleaning the Electrode Needle. Cleaning Order:

- 1) Remove the nozzle.
- 2) Clean the tip of the needle with a cotton stick. If it is especially dirty, use a few drops of alcohol-wet cloth.
- 3) Place the nozzle back in place.

Attach the nozzle firmly. If it is fastened too tightly, it may be damaged or break, but if it is fastened too lightly, the nozzle may come off while in use.

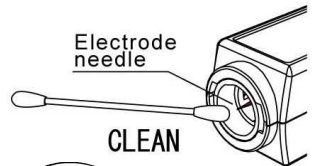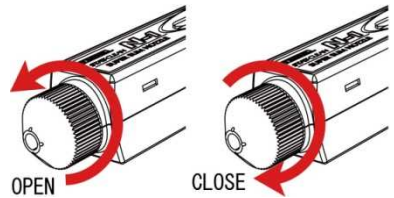


How to Replace the Electrode Needle

Electrode needle must be replaced with the needle replacement driver (separately sold). Make sure to shut off power supply before the cleaning of Electrode needle.

Replacement Order:



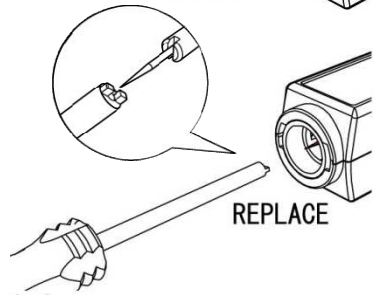

- * Remove the nozzle.
- * Release the screw with the driver.
- * Replace it with a new electrode needle and fasten it firmly.
- * Put the nozzle back in place.

Make sure that the nozzle is mounted firmly. Otherwise, it might come off while in use. On the contrary, it may be broken or damaged if it is fastened too tightly.



Checking Ionizer's Performance



Measure ion balance and decay time regularly by a charge plate monitor.
Reference: IEC61340-5-1-2, EOS/ESD S3.1

 CAUTIONS IN TROUBLESHOOTING	
 PROHIBITED	Do not use N-1 in the following situations. It can result in fire or electric shock. * If the power cable is damaged or hot * If the N-1 has been damaged because of dropping or shock.
 SHUT POWER OFF	Unplug power cable if N-1 has a defect.
 DO NOT DISASSEMBLE	Do not disassemble the N-1.

Using N-1 when in anything but proper working condition can cause product damage or personal accident.

Therefore, request servicing promptly if such trouble occurs. For servicing, contact your local distributor.

■ Storage

 CAUTIONS IN STORAGE	
 PROHIBITED	Do not store the N-1 in the following places; Adverse environments can cause product breakdown; * Where it may be exposed to vibrations or shock; * Where temperature and humidity are outside specified ranges; * Where dewing occurs; * Where temperature fluctuates sharply; * Where there is the possibility of ignition or explosion of flammable solvents, dust, etc; * Where there is heavy dust or smoke; * Where it may be wet by water, oil , chemicals, etc; * Where strong electric or magnetic fields are generated.

LIMITED WARRANTY:

VESSEL expressly warrants that for a period of one (1) year from the date of purchase, VESSEL static erasers will be free of defects in material (parts) and workmanship (labour). Within the warranty period, Defects occurring will be repaired or products will be replaced at VESSEL's option and expense, if VESSEL receives notice during the warranty period. Defective products must be returned to VESSEL Osaka Japan with proof of purchase date. And if your unit is out of warranty, VESSEL will quote repair charges necessary to ship your unit freight prepaid to where you have originally purchased.

WARRANTY EXCLUSIONS:

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER PRODUCT WARRANTIES, EXPRESSED AND IMPLIED, INCLUDING FITNESS AND MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WHICH ARE SPECIFICALLY DISCLAIMED.

The express warranty will not apply to defects or damage due to accidents, neglect, misuse, alterations, operator error, or failure to properly maintain, clean, or repair products.

LIMIT OF LIABILITY:

This electronic static eraser use high voltage corona discharge and should not be used in or near flammable or explosive environments. In no event will VESSEL or any seller is responsible or liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, whether based in tort or contract arising out of the use of or the inability to use the product. Fulfillment of VESSEL's warranty obligations will be Customer's exclusive remedy and VESSEL's and Seller's limit of liability for any breach of warranty or otherwise. Before using this unit, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and users assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.

Model	N-1	
Warranty	(1) year from the date of purchase	
Customer	Name	
	Address	
	Tel. No.	
Dealer	Name/Address/Tel. No.	

VESSEL Co., Inc.

17-25, Fukae-Kita 2-chome,
Higashinari-ku, Osaka 537-0001 Japan
Tel : +81 6 6976 7778 Fax : +81 6 6972 9441
E-mail : export@vessel.co.jp
URL : www.vessel.co.jp